


Установка программы

Вставьте CD, идущий в комплекте с устройством в Ваш CD или DVD. Если у Вас не отключен автозапуск установка программы конфигурирования начнется самостоятельно. Если она не начинается автоматически, запустите программу RJConfSetup200.exe, находящуюся в каталоге \RCJoyConfig.

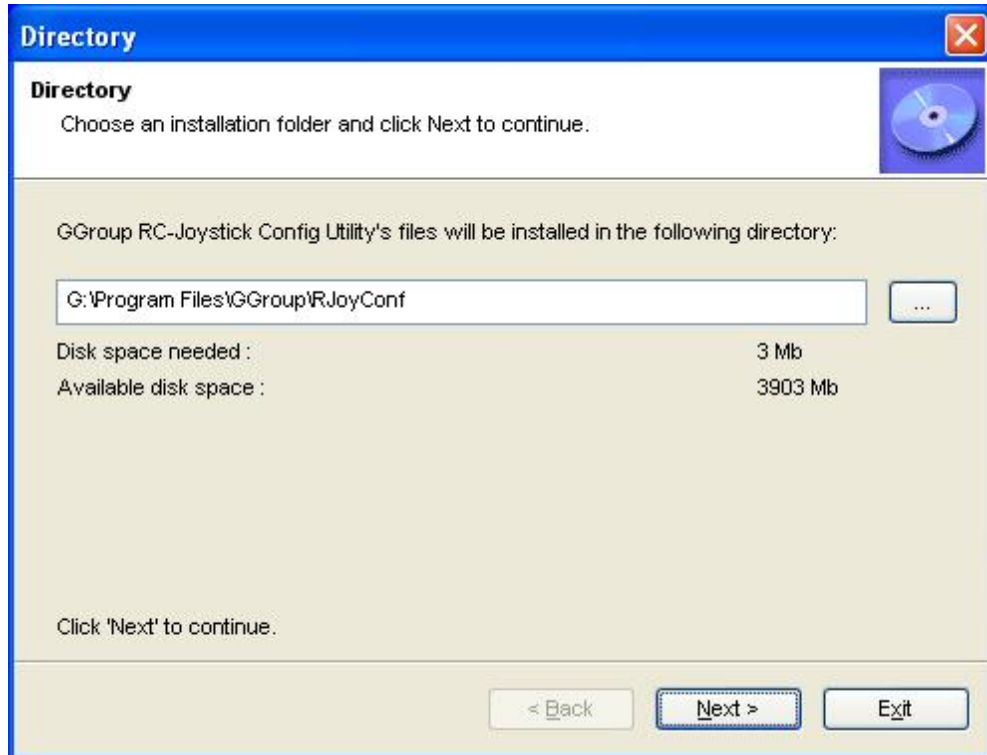

Выполняйте инструкции, которые будут высвечиваться на экране:


1. Укажите каталог в который будет устанавливаться программа. Вы можете ввести его вручную или используя форму выбора, нажав на кнопку «...».




Для продолжения нажмите «**N**ext»»

2. Если выбранный каталог отсутствует, подтвердите его создание, нажав «**Д**а»

3. Проверьте правильность ввода каталога и запустите установку, нажав на «**S**tart». Если Вы хотите изменить каталог, нажмите «<**B**ack» и повторно введите правильный каталог. Если Вы решили отказаться от установки программы, нажмите «**E**xit»»

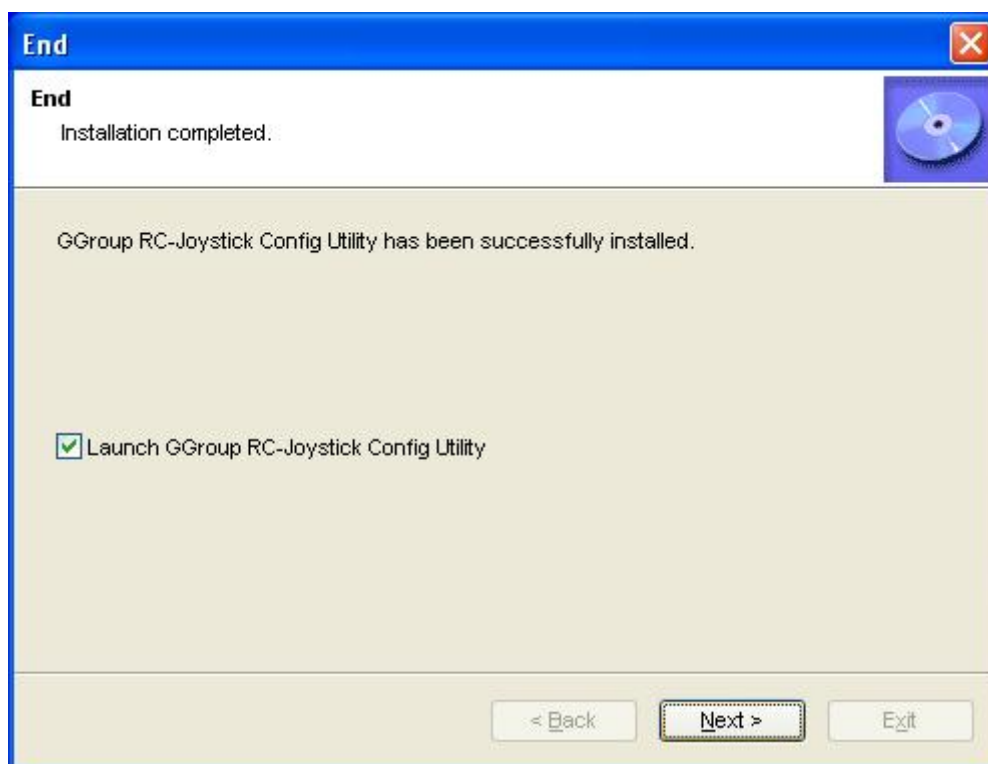

4. По окончании установки Вы можете запустить программу конфигурирования USB RC Joystick, для этого необходимо отметить пункт «Launch GGroup RC-Joystick Config Utility» и нажать «**Next>**».

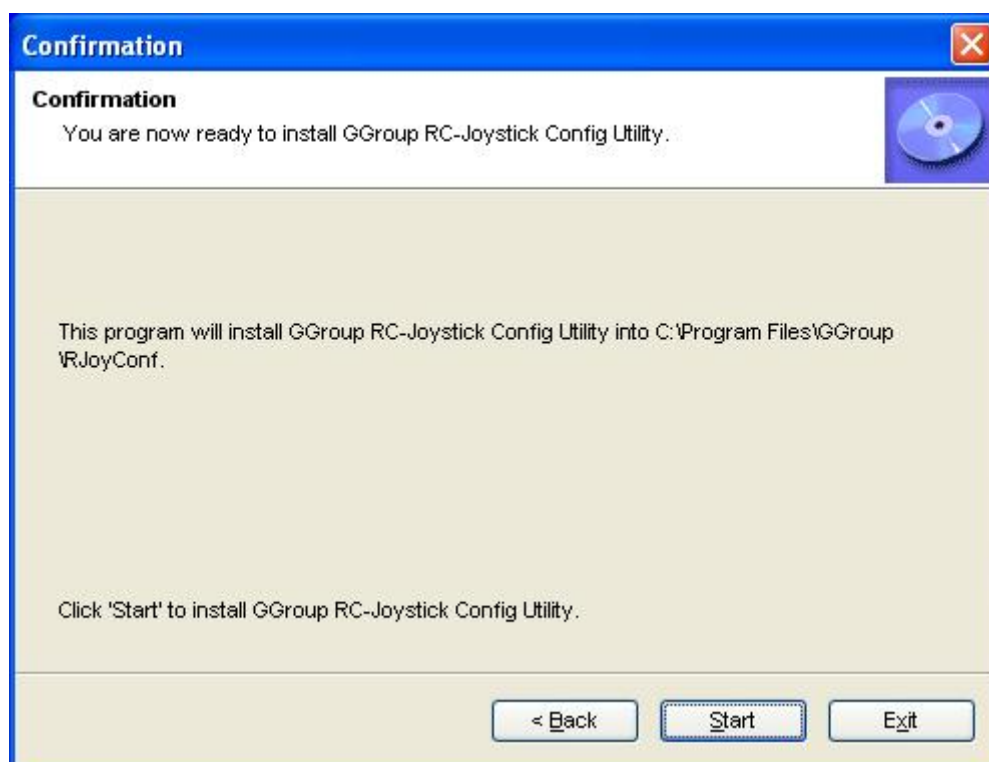

Поздравляем Вас, Вы успешно установили программу конфигурирования GGroup USB RC-Joystick

В дальнейшем Вы можете запустить ее, используя иконку на рабочем столе или через меню: «Пуск»-«Все программы»-«GGroup»-«RCJoy Config Utility».

Новые версии программы конфигурирования Вы можете найти в разделе «Downloads» нашего сайта: <http://www.ggroup.com.ru>

Gadgets Group, Ltd.